


# Beknopte Handleiding Penta 5000 Bediendeel

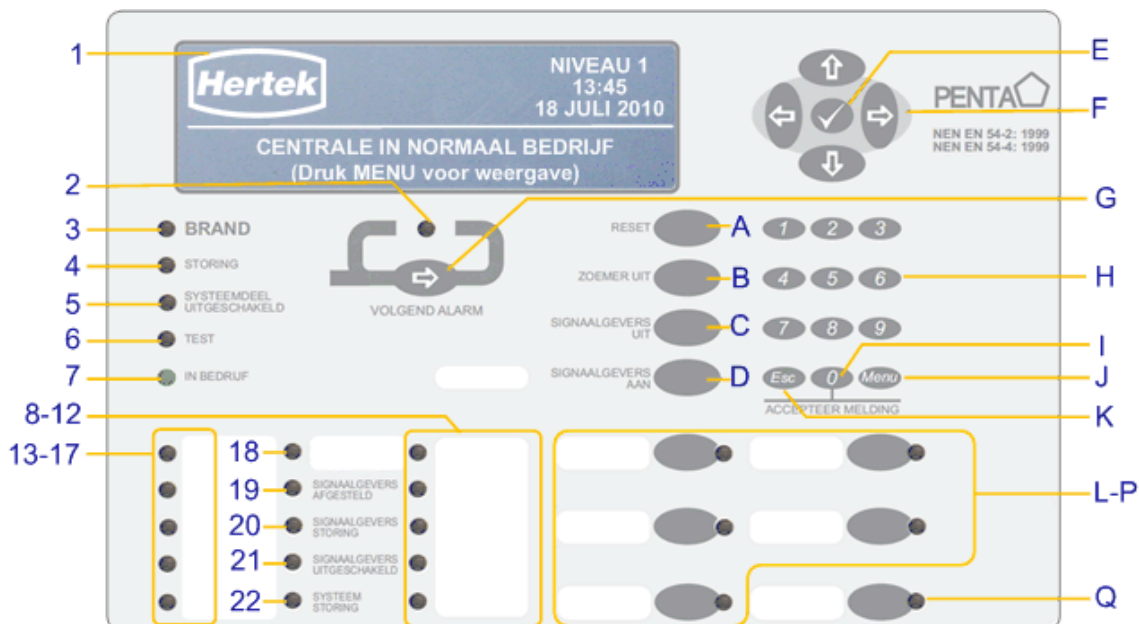

## Toetsen en Led indicatoren op het PENTA 5000 Bediendeel

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1. <b>GRAFISCH DISPLAY</b>             | A. <b>RESET</b>                   |
| 2. <b>VOLGENDE ALARM</b>               | B. <b>ZOEMER UIT</b>              |
| 3. <b>BRAND</b>                        | C. <b>SIGNAALGEVERS UIT</b>       |
| 4. <b>STORING</b>                      | D. <b>SIGNAALGEVERS AAN</b>       |
| 5. <b>SYSTEEMDEEL UITGESCHAKELD</b>    | E. <b>✓ (BEVESTIG)</b>            |
| 6. <b>TEST</b>                         | F. <b>←→↑↓ (CURSOR BESTURING)</b> |
| 7. <b>IN BEDRIJF</b>                   | G. <b>VOLGENDE ALARM</b>          |
| 8-12.  -                               | H. <b>NUMERIEK TOETSENBOORD</b>   |
| 13-17.  -                              | I. <b>ACCEPTTEER MELDING</b>      |
| 18.  -                                 | J. <b>MENU</b>                    |
| 19. <b>SIGNAALGEVERS AFGESTELD</b>     | K. <b>ESC (ESCAPE / TERUG)</b>    |
| 20. <b>SIGNAALGEVERS STORING</b>       | L-P.  -                           |
| 21. <b>SIGNAALGEVERS UITGESCHAKELD</b> | Q*.  -                            |
| 22. <b>SYSTEEM STORING</b>             |                                   |

\* niet op het Penta 5030 Nevenbediendeel.

## Brandalarm

Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken

**ZOEMER UIT -B-**

**0 – ACCEPTTEER MELDING -I-**

druk deze toets binnen de acceptatietijd om de verkenningstijd te starten. —indien toegepast—

Lokaliseer en controleer de melding

### bij een echte brandmelding

Druk de dichtstbijzijnde handbrandmelder in, om de vertraging –acceptatietijd en of verkenningstijd– te annuleren –indien toegepast– en de brandmelding direct door te melden.

### als de situatie onder controle is

Hef de oorzaak van de melding op  
 **MENU -J- Deblokkeer het toetsenbord** toegangsniveau 2 middels het paswoord


**SIGNAALGEVERS UIT -C-**

**RESET -A-**

Noteer de melding in het logboek

**Blokkeer het toetsenbord -J-** toegangsniveau 1 middels het paswoord

# Beknopte Handleiding Penta 5000 Bediendeel

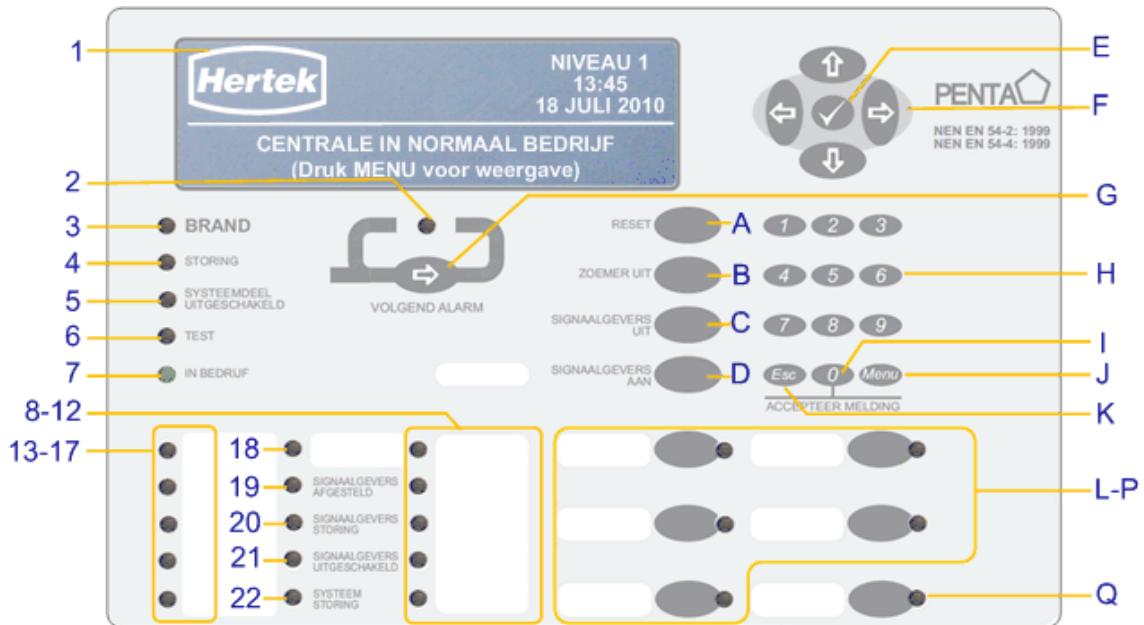

## Voormelding / Storing

- Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken
- ZOEMER UIT -B-**
- Lokaliseer de melding
- Hef de oorzaak van de voormelding of storingsmelding op.
- 30 seconden na het verhelpen van de oorzaak, van de voormelding of de storing, reset de centrale zichzelf.
- Noteer de melding in het logboek

## Hoe een zone / melder inschakelen

- Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken. Handel als volgt om een zone of melder uit te schakelen :
- MENU** -toets **-J-** (open het menu)
- Deblokkeer het toetsenbord**  
toegangs niveau 2 middels het paswoord
- Selecteer met de  $\leftarrow \uparrow \downarrow \rightarrow$  -toetsen **-F-** de menu optie **INSCHAKELEN** en druk de  $\checkmark$  -toets **-E-**
- Een lijst met zones waarbinnen melders zijn uitgeschakeld wordt getoond.  
Selecteren en inschakelen van de gewenste zone / melders is identiek aan de uitschakel procedure.

**Hertek B.V.**  
Postbus 10209  
6000 GE WEERT  
Nederland

Tel.: +31 495 58 41 11  
Fax: +31 495 58 41 33  
Internet: [www.hertek.nl](http://www.hertek.nl)



**BGB034.04**

## Hoe een zone / melder uitschakelen

- Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken. Handel als volgt om een zone of melder uit te schakelen :
- MENU** -toets **-J-** (open het menu)
- Deblokkeer het toetsenbord**  
toegangs niveau 2 middels het paswoord
- Selecteer met de  $\leftarrow \uparrow \downarrow \rightarrow$  -toetsen **-F-** de menu optie **UITSCHAKELEN** en druk de  $\checkmark$  -toets **-E-**
- Selecteer met de  $\leftarrow \uparrow \downarrow \rightarrow$  -toetsen **-F-** de menu optie **ZONE / INGANGEN** en druk de  $\checkmark$  -toets **-E-**
- Selecteer met de  $\uparrow \downarrow$  -toetsen **-F-** de detectiezone welke dient te worden uitgeschakeld of waarbinnen de uitgeschakeld melder zich bevindt
- de  $\rightarrow$  -**F-** en daarna  $\checkmark$  -toets **-E-**, om de selectie van de detectiezone te bevestigen
- selecteer in het keuze menu met de  $\uparrow \downarrow$  -toetsen **-F-** de optie: **KIES INGANGEN**, om één of meerdere melders in de detectiezone uit te schakelen
- Selecteer met de  $\uparrow \downarrow$  -toetsen **-F-** de melder welke uitgeschakeld dient te worden en druk de  $\checkmark$  -toets **-E-**, om de melder uit te schakelen.
- Selecteer  $\uparrow \downarrow$  -toetsen **-F-** de volgende melder of verlaat het menu met de **ESC** -toets **(-K-)**
- Blokkeer het toetsenbord**  
toegangs niveau 1 middels het paswoord
- Noteer de handeling in het logboek