

Gebruikershandleiding

Advisor Advanced




Christianen Beveiliging B.V.
T. +31 76 503 67 03
E. info@christianenbeveiliging.nl




UTC Fire & Security

A United Technologies Company

Figuur 1: ATS111xA-gebruikersinterface

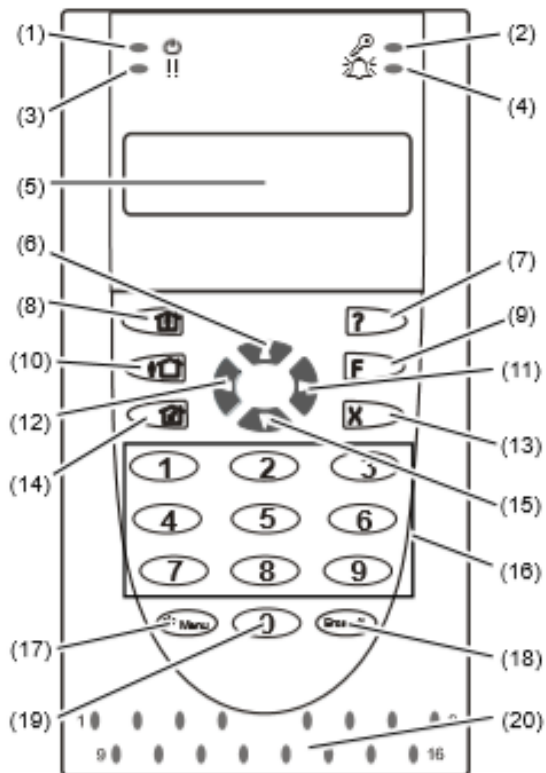

Figuur 2: ATS113x-gebruikersinterface

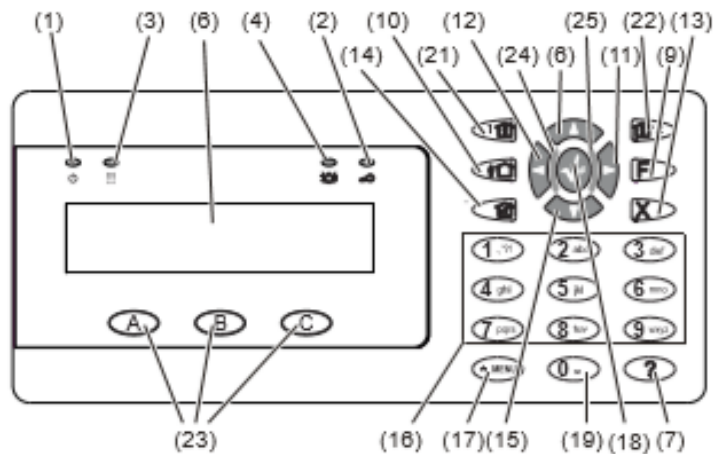

(1) Netspannings-LED	Groen aan: netspanning aanwezig
(2) Toegangs-LED	Blauw knipperend: kaart wordt gelezen
(3) Storings-LED	Geel aan: systeemfout actief Geel knipperend: algemene waarschuwing (EN 50131)
4) Alarm-LED	Rood aan: alarmtoestand actief
(5) LCD-display	Voor het weergeven van berichten
(6) ▲ / Omhoog	Omhoog bladeren door menu's / waarde wijzigen / verwijderen
(7) ? / Help	Helptekst weergeven (uitsluitend ATS113x)
(8) Gedeeltel. In	Een gebied gedeeltelijk inschakelen (uitsluitend ATS111x)
(9) F / Functie	Actieve ingangen/storingen tonen functietoets modifier door tekst schuiven (uitsluitend ATS113x)
(10) Aan	Een gebied volledig inschakelen
(11) ► / Rechts	Het geselecteerde menu openen cursor naar rechts verplaatsen
(12) ◀ / Links	Terug naar het vorige menu cursor naar links verplaatsen

(13) X / Wissen	Sluit de huidige gebruikersfunctie Volumeregeling modifier
(14) Uit	Een gebied uitschakelen
(15) ▼ / Omlaag	Omlaag bladeren door menu's waarde wijzigen terug
(16) Alf numerieke toetsen	Toetsen 1 t/m 9, alfanumerieke gegevens
(17) Menu, *	Aanvraag om menu's te openen
(18) Enter, #	Stap uitvoeren voor de geselecteerde menuoptie in
(19) 0	Toets 0 schakeloptie
(20) Gebieden-LED's 1 t/m 16	Aan: gebied ingeschakeld. Zie ook "Opmerking over toegangscontrole indicatie" op pagina 3. Uit: gebied uitgeschakeld. Knipperend: alarmtoestand gebied.
(21) Gedeelt. in 1	Gedeeltelijk inschakelen 1 van gebieden
(22) Gedeelt. in 2	Gedeeltelijk inschakelen 2 van gebieden
(23) A, B, C	Programmeerbare functietoetsen
(24) LED1	Programmeerbare LED 1
(25) LED2	Programmeerbare LED 2

Het Advisor Advanced-systeem gebruikt een menustructuur om een overzicht te geven van de verschillende opties en opdrachten. De beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de machtigingen van uw code.

Controleer voordat uw verder gaat of Christianen wordt weergegeven op het display en het systeem uitgeschakeld is.

C h r i s t i a n e n
W o e 1 2 D e c 2 2 : 3 0

Open de menu optie:

Menu* + Code (4 cijferige code) + Enter √.

Bediening in menu:

▲ / Omhoog
▼ / Omlaag
◀ / Links
▶ / Rechts
◀ X / Terug
√# / enter



Menustructuur:

1. Ingang opties
2. Blokkeren
3. Toon logboek
4. Paneel status
5. Instellingen
6. Deur controle
7. Gebruikers
8. Service
9. Kalender

1> Ingang overbrugd


Ingang overbruggen/overbrugging opheffen

Met de overbruggingsfunctie kunt u ingangen overbruggen en uitsluiten van het beveiligingssysteem, totdat het systeem opnieuw wordt uitgeschakeld. In sommige situaties kan het van pas komen om een ingang te overbruggen. Bijvoorbeeld: als u een raam open wilt laten wanneer het systeem opnieuw wordt ingeschakeld. Door de ingang waarin het raam zich bevindt te overbruggen, zal het alarm niet worden geactiveerd wanneer u het systeem inschakelt.

**1>Ingang 1
Uit overbrug**

1. Blader met de knoppen Omhoog ▲ of Omlaag ▼ door de ingangen.
2. Druk op het ingangsnummer of gebruik de Enter-toets √ om de status van de geselecteerde ingang te wijzigen.
3. Wijzig de status met de knoppen Omhoog ▲ en Omlaag ▼ .

**1>Ingang 1
Overbrugd**

4. Bevestig de status met Enter √.
5. Druk twee maal op Wissen  om de programmering te verlaten.

Als u geen rechten heeft om de geselecteerde ingang te overbruggen, wordt de volgende waarschuwing weergegeven:

**WAARSCHUWING
Geen toegang**

In dit menu kunnen DI's en/of GI geblokkeerd worden. Deze optie uitsluitend gebruiken, indien dit aan u wordt gevraagd door de installateur Christianen Beveiliging.

**1> Ingang Blokkeren
2 Blokeer DI
3 Blokeer GI**

In dit Menu kunt u de geschiedenis bekijken van het systeem. Hier worden alle meldingen opgeslagen.

U kunt de geschiedenis van het systeem filteren.

Kies:

- 1 Alles: alle meldingen worden weergegeven.
- 2 Verplicht: de meldingen met prioriteit, denk aan storingen / alarm.
- 3 Niet verplicht: de meldingen zonder prioriteit, schakelingen van uitgangen enz.
- 4 Installateur: meldingen met betrekking voor de installateur (Christianen Beveiliging).
- 5 Toegang: in- en uitschakelingen worden weergegeven / toegang met de mobiele applicatie.
- 6 Kiezer: Meldingen met betrekking tot doormelding.

Blader met de knoppen Omhoog ▲ of Omlaag ▼ door de gebeurtenissen.

Deze functie toont alle ingangen in alarm, sabotage-alarm, overbrugd of verstoord en eventuele systeemalarmeren. Er zijn menu-opties beschikbaar waarmee u deze condities apart kunt weergeven. U kunt dan de volgende gegevens weergeven:

- 1 Weergeven verstoorde ingangen: U kunt ingangen weergeven die zich niet in de veilige status bevinden. De bovenste regel toont de ingang die zich niet in de veilige status bevindt. De onderste regel toont de ingangstatus.
- 2 Alarmen: Hiermee kunt u alarmen in behandeling weergeven en bevestigen.
- 3 Storingen: Hiermee kunt u actieve storingen weergeven.

1. Pin wijzigen

1> PIN Wijzigen
2 SMS en spraak

Indien u de rechten heeft tot dit menu, kunt u uw eigen pincode wijzigen. Als u dit menu opent, ziet u het volgende scherm:

1 PIN Wijzigen

- U drukt op 'Enter'

1 PIN Wijzigen
> <

- U voert uw nieuwe code in + 'Enter' ✓

- U herhaalt uw nieuwe code en drukt op 'Enter' ✓, de code is nu gewijzigd.

2. SMS en Spraak

In dit menu kunnen alleen eigen gegevens worden gewijzigd. Dit heeft alleen betrekking op doormelding die bestaat uit spraak en/of sms berichten. Een voorbeeld van een wijziging kan zijn dat een mobiel nummer veranderd is door de aanschaf van een nieuwe GSM. Neem altijd eerst contact op met uw installateur Christianen Beveiliging.

Is uw inbraaksysteem ook uitgerust met toegangscontrole? Dan kan men in dit menu directe opdrachten naar een specifieke deur sturen.

- **1 Deur open:** Open een bepaalde deur voor een voor deze deur geconfigureerde periode.
- **2 Deur vergrendelen:** Vergrendel een bepaalde deur.
- **3 Deur ontgrendelen:** Ontgrendel een bepaalde deur.
- **4 Deur deactiveren:** Deactiveer een bepaalde deur. Hiermee wordt de toegang voor alle gebruikers geweigerd.
- **5 Deur activeren:** Activeer een deur. Selecteer een opdracht, selecteer vervolgens een deur in de deurlijst en druk op Enter ✓.

In dit menu kunnen gebruikers aan het systeem worden toegevoegd. Ook kunnen in dit menu uw eigen gegevens gewijzigd worden. Alleen uw pincode kan niet in dit menu gewijzigd worden.

Gebruiker toevoegen

Om een gebruiker toe te voegen gaat u als volgt te werk:

- Open het gebruikersmenu
- Kies Optie '0' gebruiker toevoegen.

Het systeem geeft de melding "gebruiker toegevoegd" en springt automatisch naar deze gebruiker. Nu volgen de stappen die doorlopen moeten worden:

1. Gebruikersnaam -Toets 'Enter' ✓ - Wijzig de naam met de alfanumerieke toetsen - Toets 'Enter' ✓, om de naam te bevestigen

Blader met de toetsen Omhoog ▲ / Omlaag ▼ naar de volgende stap.

2. Pin wijzigen -Toets 'Enter' ✓ het volgende scherm verschijnt:

1 PIN Wijzigen *****

- U drukt op 'Enter' ✓ - U voert uw nieuwe code in + 'Enter' ✓ - U herhaald uw nieuwe code en drukt op 'Enter' ✓. Als het goed is gegaan, verschijnt het volgende scherm weer:

1 PIN Wijzigen *****

-U drukt 1 maal op X / wissen

Blader met de toetsen Omhoog ▲ / Omlaag ▼ naar de volgende stap.

3. Gebr. Kaart In dit menu kunt u een tag toevoegen aan de gebruiker. Indien dit niet hoeft, gaat u naar stap 4. Indien dit wel moet:

1 > Wijs kaart Toe
Krt deactief

- Toets 'Enter' In het display verschijnt:

Badge Kaart
GI ?????

- U biedt de kaart aan die gekoppeld moet worden aan deze gebruiker. Vervolgens springt het display terug naar Gebr.Kaart

Blader met de toetsen Omhoog▲ / Omlaag ▼ naar de volgende stap.

6. Gebr. Groepen

Deze stap bepaalt welke rechten deze gebruiker gaat krijgen.

- Toets 'Enter' ✓ U kunt een gebruikersgroep toewijzen aan de gebruiker. Indien dit niet is gebeurd, staat er 'niet ingesteld'

- Toets 'Enter' op plek 1 'niet ingesteld'

Blader met de toetsen Omhoog▲ / Omlaag ▼ naar de gewenste gebruikersgroep, heet uw systeem 1 gebied kies dan ALARM,

- Toets 'Enter'

- Toets ' X / Wissen' om het menu te verlaten.

Wanneer er meerder groepen dienen toegevoegd te worden:

- Blader met de toetsen ▲Omhoog / ▼ Omlaag naar de volgende plek waar staat 'niet ingesteld'

- Toets 'Enter'

- Blader met de toetsen ▲ Omhoog / ▼ Omlaag naar de gewenste gebruikersgroep

- Toets 'Enter' als er geen groepen meer hoeven toegevoegd te worden

- Toets 'X / Wissen' om het menu te verlaten

Blader met de toetsen Omhoog▲ / Omlaag ▼ naar de volgende stap.

8 Toegangsopties

Deze functie is alleen van toepassing als uw systeem gebruik maakt van toegangscontrole met taglezers. Selecteer dan voor de gebruiker een deurgroep waar deze toegang tot heeft.

De gebruiker is nu ingesteld, Toets ' X / Wissen' om het menu te verlaten.

Wilt u nog een gebruiker aanmaken: - Kies Optie '0' gebruiker toevoegen. En herhaal de stappen opnieuw.

10. Gebruiker Wissen / Verwijderen

Met deze functie kunt u heel de gebruiker wissen, zodat de Code / Tag gedeactiveerd wordt.

- Toets 'Enter'

- Blader met de toetsen ▲Omhoog / ▼Omlaag totdat Annuleren in OK verandert. - Toets 'Enter' om te wissen.

Met het menu Service kunt u een aantal onderhoudstaken uitvoeren die hieronder worden beschreven.

- **Tijd en datum:** Tijd en datum kunnen gewijzigd worden.
- **Looptest:** Detectoren en deurcontacten kunnen getest worden.
- **Handmatige test:** Doormelding naar de meldkamer testen.
- **Sirene test:** U kun de sirene testen.

Deze optie zal u waarschijnlijk nooit gebruiken. Indien er acties of bijzondere gebeurtenissen ingesteld moeten worden, raadpleeg dan altijd uw Installateur Christianen Beveiliging.